


1 Votre équipement

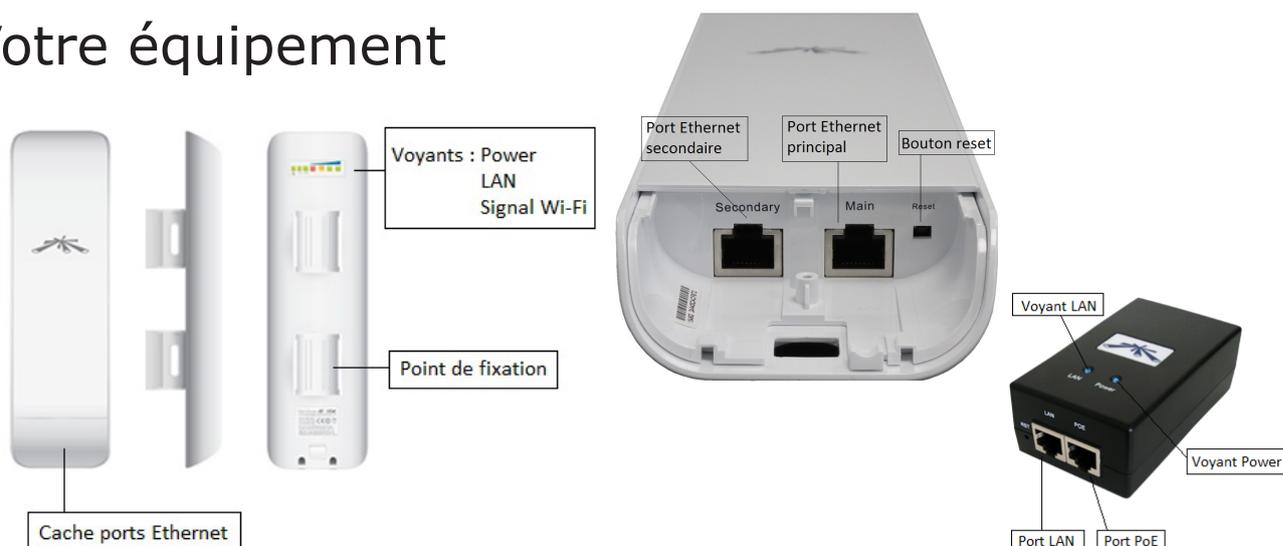

2 Branchement du pont CLIENT

Pour brancher votre injecteur PoE, branchez le bloc d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'injecteur. Ensuite, insérez l'extrémité de votre câble Ethernet sur le port **LAN** de votre injecteur, puis l'autre extrémité sur un des 4 ports **ORANGE** de votre routeur **Clic & Surf**.

Pour brancher votre pont **CLIENT**, insérez l'extrémité du câble Ethernet sur le port **PoE** de votre injecteur PoE, puis l'autre extrémité sur le **port principal Ethernet** de votre pont (sous le cache).


3 Branchement du pont AP (point d'accès)

Pour brancher votre injecteur PoE, branchez le bloc d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'injecteur.

Pour brancher votre pont **AP**, insérez l'extrémité du câble Ethernet sur le port **PoE** de votre injecteur PoE, puis l'autre extrémité sur le **port principal Ethernet** de votre pont (sous le cache).

Les deux bornes du pont ne doivent avoir aucun obstacle entre elles.

4 Exemple d'installation

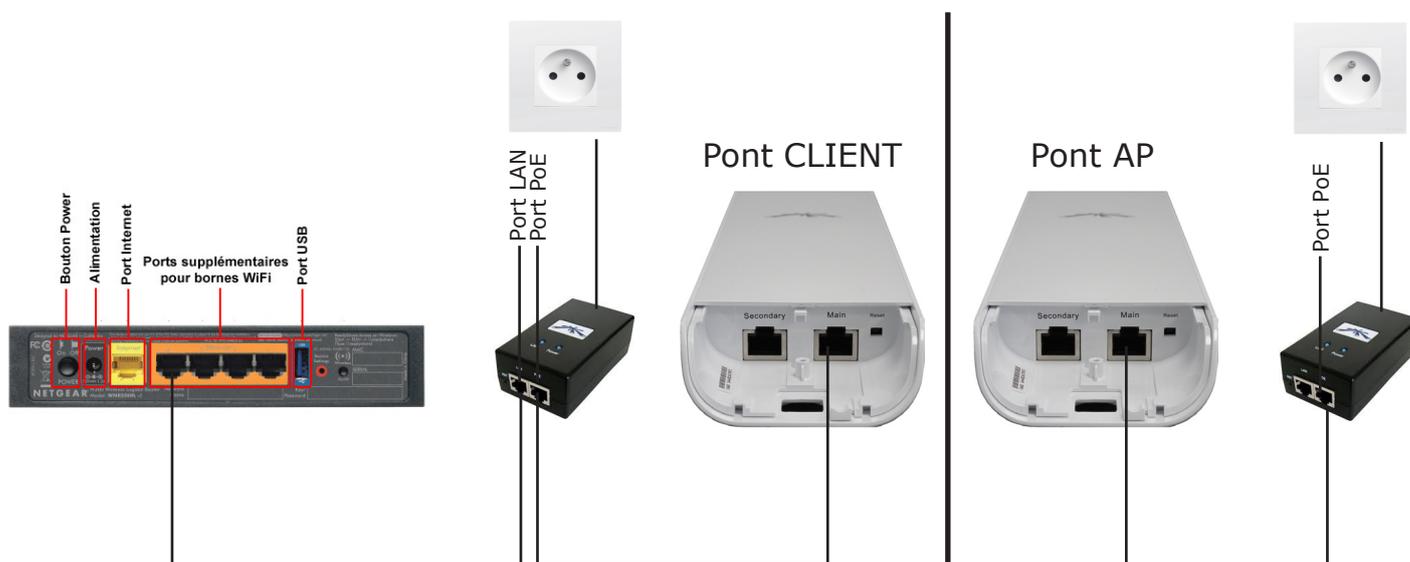

5 Validation de l'installation

En cas de difficultés, vous pouvez consulter notre assistance en ligne sur <http://assistance.2isr.fr> ou contacter notre hotline au **09 72 12 27 24** ou par email help@2isr.fr

Retrouvez la **documentation à jour** sur votre interface à l'adresse suivante : <http://hotspot.2isr.fr>